

110度CSデジタル放送体験版 操作ガイド

はじめに

本機は、110度CSデジタル放送に対応するために、衛星ダウンロードサービスによってバージョンアップが2002年9月に行なわれることを前提とした機種です。2002年9月予定のバージョンアップまでは「110度CSデジタル放送体験版」でお楽しみいただけます。

110度CSデジタル放送とは

110度CSデジタル放送とは、デジタルBS放送と同じ方角の衛星を使って行なわれるデジタル放送です。BSと同じ方角のためBS・110度CSデジタル放送受信用アンテナ1つでどちらの放送も受信可能になります。

BSデジタル放送と同様に有料チャンネルと無料チャンネルがあり、有料チャンネルを楽しむためには有料チャンネル契約が必要です。

110度CSデジタル放送をご覧いただくための準備

これまでのBSアンテナでは受信できません。BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナが必要です。ブースターや分配器、分岐器、ケーブルなども110度CS受信に適合したもの(広帯域 2150MHz 対応)が必要です。

同軸ケーブルは 4C-FB、5C-FB 相当以上の性能のケーブルが必要です。

110度CSデジタル放送をご覧いただくための準備としては、取扱説明書17ページの「プラズマテレビをご覧いただくための準備」を必ず行ってください。

アンテナのつなぎかたについては、取扱説明書153ページの「アンテナ線のつなぎかた」をご覧ください。

110度CSデジタル放送を受信するためのバージョンアップと

110度CSデジタル放送体験版について

110度CSデジタル放送を受信するためのバージョンアップについてお知らせすることと、バージョンアップ後の取扱説明書をお送りすることを目的としてユーザ登録をお願いしています。別紙ハガキ(無料)に必要な事項を記入の上投函ください。

衛星ダウンロードサービスでバージョンアップを行うには取扱説明書206ページの「バージョンアップをするには」をご覧ください。

2002年9月予定のバージョンアップまでは「110度CSデジタル放送体験版」でお楽しみいただけます。「110度CSデジタル放送体験版」ではペイ・パー・ビュー以外のテレビ番組がお楽しみいただけます。ラジオ放送、データ放送はご覧いただけません。詳しくは本操作ガイドの2ページをご覧ください。

110度CSデジタル放送に対応するためのバージョンアップをすることによって一部機能(仕様)が追加・変更になります。また、操作感が変わる場合があります。

110度CSデジタル放送の加入申し込みについて

110度CSデジタル放送の有料放送を楽しむためにはプラットフォーム会社*(プラットワン、スカイパーフェクTV!2)との有料チャンネル契約(加入申し込み)が必要になります。2002年9月予定のバージョンアップまでお楽しみいただく「110度CSデジタル放送体験版」ではラジオ放送、データ放送、ペイ・パー・ビューはご覧いただけません。

*プラットフォーム会社とは、さまざまな放送局を束ねる事業者加入促進から課金、回収、番組のセット販売まで行う事業者です。110度CSデジタル放送は「プラットワン」、「スカイパーフェクTV!2」の2つのプラットフォームによって行われます。

110度CSデジタル放送体験版ではこんなことができます！

番組を選ぶ

チャンネル番号を指定して選ぶとき

詳しくは 本ガイド 3ページ

チャンネルを順番に選ぶとき

詳しくは 本ガイド 3ページ

チャンネルを本体前面ボタンで選ぶとき

詳しくは 本ガイド 4ページ

「放送局からのお知らせ」や
「テレビに関するお知らせ」を見るには

詳しくは 取扱説明書 76ページ

110度CS中継器切換を設定する
(通常は設定の必要はありません。)

詳しくは 取扱説明書 183ページ

110度CSデジタル放送体験版の機能

BSデジタル放送については、ダウンロード後と同じ対応となっています。

機 能		体験版	ダウンロード後	備 考
CSサービス	テレビ放送		(対応予定)	連動データ、独立データ共 文字スーパー表示含む BS...(CS...) ボタン
	ラジオ放送	×	(対応予定)	
	データ放送	×	(対応予定)	
	字幕放送	×	(対応予定)	
CS対応リモコン			(対応予定)	
基本選局	チャンネル番号指定 チャンネル		(対応予定) (対応予定)	
CSサービス番組説明		×	(対応予定)	
CSサービス番組表		×	(対応予定)	
CSサービスジャンル検索		×	(対応予定)	
CSサービス番組チェック		×	(対応予定)	
CSサービスお気に入り選局		×	(対応予定)	
CSサービス二画面		×	(対応予定)	
静止画			(対応予定)	
CSサービス録画予約		×	(対応予定)	
CSサービス視聴予約		×	(対応予定)	
CS有料番組月極契約			(対応予定)	
ペイ・パー・ビュー		×	(対応予定)	
クイックメニュー	一発録画	×	(対応予定)	は二重音声のみ
	映像切換	×	(対応予定)	
	音声切換		(対応予定)	
	データ切換	×	(対応予定)	
	字幕切換	×	(対応予定)	
設定メニュー	降雨対応放送	×	(対応予定)	×でもBSでの方向調整でCS受信可能*
	手動チャンネル設定	×	(対応予定)	
	チャンネルスキップ設定	×	(対応予定)	
	アンテナレベル	×	(対応予定)	
	110度CS中継器切換		(対応予定)	

機能(仕様)は変更される場合があります。

* BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナが必要です。

110度CSデジタル放送体験版では×印のところの機能はありません。

番組を選ぶ

チャンネル番号を指定して選ぶとき

- 1 地上放送またはBSチャンネルを選んでいる状態でBS...(CS...)ボタンを2回押す

1回押すと画面の右上に「BS---」が表示されます。
上記が表示されている間にもう一度押すと、前に選局した110度CSチャンネルに切り換わり、画面の右上に「CS---」が表示されます。

110度CSチャンネルを選んでいる状態でBS...(CS...)ボタンを押すと「CS---」が表示され、表示されている間にもう一度押すと前に選局したBSチャンネルに切り換わり、画面の右上に「BS---」が表示されます。

- 2 手順1に続いて数字ボタン（3桁）を押してチャンネルを選ぶ

例. 地上放送またはBSチャンネルを選んでいる状態で、CS001チャンネルを選ぶ場合 **BS...** **BS...** **0** **0** **1** と押す


チャンネルを順番に選ぶとき

- 1 110度CSチャンネルを選んでいる状態でチャンネル **へ・▽** ボタンで選ぶ

現在放送されている110度CSデジタル放送チャンネルが順に切り換わります。

例. CS001 **↔** CS002 **↔** CS999

- ・放送事業者（プラットフォームとスカイパーフェクTV! 2）の区別なく現在放送されている110度CSデジタル放送チャンネルが順に選局されます。
- ・テレビ放送チャンネルのみ選局できます。ラジオ放送、連動データ放送、独立データ放送のチャンネルは選局できません。
- ・メディアの切り換えはできません。
- ・スキップ設定（取扱説明書178ページ）は設定できません。
- ・リモコンのダイレクトボタンに110度CSチャンネルは設定できません。

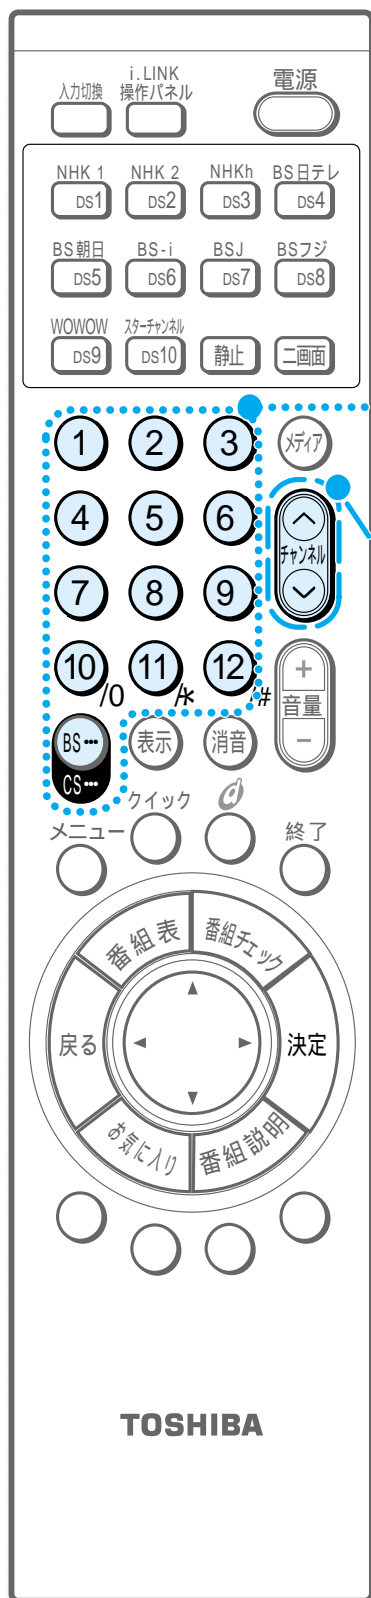


番組を選ぶ つづき

チャンネルを本体前面ボタンで選ぶとき


1 入力/放送切換ボタンを繰り返し押し続けて110度CSテレビを選ぶ

押すごとに下記のように放送の種類とビデオ入力が切り換わります。

地上放送・BSテレビ → ビデオ1 → ビデオ5 → i.LINK → PC
↑
110度CSテレビ

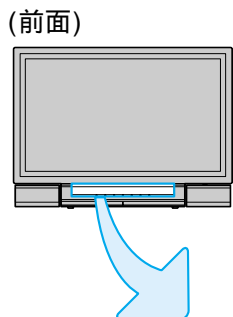

(チューナー前面)

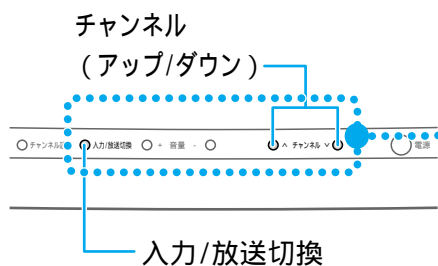

2 チャンネル へ・∨ ボタンで選ぶ

現在放送されている110度CSチャンネルが順に切り換わります。

例) CS001 ↔ CS002 → CS999
↑
110度CSテレビ

- ・テレビ放送チャンネルのみ選局できます。ラジオ放送、データ放送のチャンネルは選局できません。
- ・チャンネルの表示のしかたは3ページのリモコンでのチャンネル へ・∨ ボタンで選んだ場合と同じです。

110度CSデジタル放送体験版その他ご注意

110度CSデジタル放送体験版では、110度CSデジタル放送の番組をi.LINK接続されたD-VHSビデオなどにデジタル録画することはできません。また録画予約、一発録画もできません。

110度CSデジタル放送の番組の録画・再生には110度CSデジタル放送対応D-VHS機器が必要です。詳しくはご使用の機器メーカーへお問い合わせください。

110度CSデジタル放送体験版についてのお問い合わせは
東芝家電ご相談センターまで

フリーダイヤル 0120 - 1048 - 86
携帯電話・PHSからは 03 - 3426 - 1048
FAX 03 - 3425 - 2101